



Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

VIKTIGT!

Din telefon kan använda datatjänster som kan leda till extra kostnader för dig, till exempel för SMS eller plats-tjänster, beroende på vilken typ av abonnemang du har. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på vilken dataanvändning ditt abonnemang medger.

1. KOMMA IGÅNG

När du får din telefon finns det några åtgärder som du behöver vidta innan du börjar använda den.

Tips: Avlägsna skärmskyddet.

1.1. Ta ut telefonen ur förpackningen

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustning och basfunktionerna. Hela handboken finns på www.doro.se. Du kan även kontakta supporten.

- Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.
- Medföljande objekt är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare.
- Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.

- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.
- Tillgången på tillbehör kan ändras och beror helt och hållet på tillverkarna av tillbehören. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Doros webbplats.

Sätta in minneskort, SIM-kort och batteri


Viktigt!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Ta bort batteriluckan:

Viktigt!

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan för mycket eftersom den kan skadas.

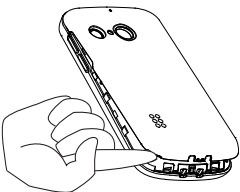

Sätt i SIM-kortet:

Obs! Iakttag försiktighet för att inte skrapa eller böja kontakterna på korten när de placeras i kort-platserna.


Sätt in mikro-SIM- eller USIM-kortet som du har fått av din tjänsteleverantör. Se till att kontaktarna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet är placerat som på bilden. Om du har problem att ta bort/byta ut SIM-kortet kan du använda tejp på de exponerade delarna av SIM-kortet för att dra ut det.

Sätta in minneskortet:

Om du vill kan du sätta in ett minneskort i telefonen för att utöka lagringsutrymmet och därmed kunna spara fler filer, bilder, videoklipp m.m. Se till att kontaktarna på minneskortet är vända nedåt så som bilden ovan visar.

Obs! I den här enheten kan endast micro-SIM-kort användas (3FF). Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och telefonen samt de data som sparats på kortet.

Använd endast minneskort som är kompatibla med denna enhet. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC, microSDXC. Inkompatibla minneskort kan leda till skador på själva kortet, enheten och den data som lagras på kortet.

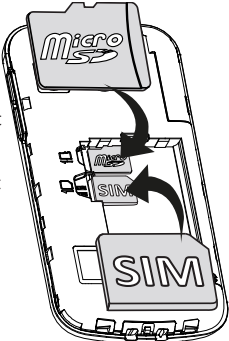


Sätt i batteriet:

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontaktarna vända nedåt till höger.

Sätt tillbaka batteriluckan.

1.2. Ladda

Även om det är möjligt att din telefon har tillräcklig laddning vid leverans för att kunna startas direkt, rekommenderar vi att enheten laddas upp helt innan den används för första gången.

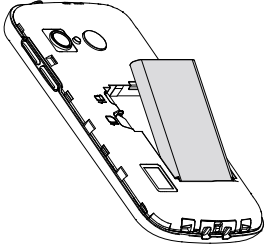

Observera

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När batteriet nästan är helt slut visas och en varnings-signal ljuder. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget eller placera enheten i en laddnings-station.

Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget på telefonen och till en USB-port på en dator.

1.3. Spara energi

Dra ut kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

För att spara energi stängs skärmen av efter ett tag. Tryck på valfri knapp för att starta den igen. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning. Vid längre drift kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. För att undvika att enheten blir för varm kan den stängas av under laddning.

1.4. Slå på och stäng av telefonen

- Tryck och håll in den röda knappen för att slå på eller stänga av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av.
- Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN-kod**. Ange PIN-kod och tryck på **OK**. Radera med **Rensa** () höger valknapp).

Obs! Om PIN- och PUK-koder inte medföljde ditt SIM-kort, kontakta din tjänsteleverantör.

Tips: Avlägsna plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Ange PUK-kod och bekräfta med **OK**.
- Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
- Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

När du startar telefonen för första gången hjälper startguiden dig att göra vissa grundinställningar.

Välj den inställning du vill ändra.

När du är färdig, tryck på **Klar**.

2.1. Beskrivningar i detta dokument

Beskrivningarna i detta dokument är baserade på dina telefon-inställningar vid inköpstillfället. Instruktionerna utgår vanligtvis från startskärmen. Tryck på (röd) för att komma till startskärmen. Vissa beskrivningar är förenklade.

Pilen () står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.

2.2. Hantering av telefonen

Valknappar :

Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella knapp-funktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Kontakter :

Tryck för att se dina kontakter. Detta visas som höger valknapp på skärmen i viloläge.

Alternativknappar :

- Tryck på för att se fler alternativ tillgängliga i vald meny. Detta visas som vänster valknapp i valda menyer.

Tillbaka :

- Återgå till föregående skärm. Detta visas som höger valknapp i valda menyer.

Samtal (grön):

- Ringa upp ett nummer eller svara på inkommande samtal.
- Öppna samtalslistan.

Avsluta samtal/Telefon på och av (röd):

- Tryck för att avsluta samtal eller återgå till startskärmen.
- Tryck länge för att slå på/av telefonen.

Trygghetslarm ():

- Tryck för att ringa ett trygghetssamtal.

Navigeringsknappar:

- (A) Använd **fyrvägsknapparna** för att navigera uppåt och nedåt samt åt vänster och höger. Dessa knappar visas som i resten av detta dokument.
- (B) Använd knappen i mitten för att öppna huvudmenyn, markera objekt och bekräfta åtgärder. Denna knapp visas som **OK** i resten av detta dokument.



Obs! Navigeringen i appar från andra leverantörer kan fungera på ett annat sätt.

Volymkontroll:

Använd enhetens sidoknappar + och - för att justera ljudvolym. Under telefonsamtal kan du använda dem för att ändra hörlursvolymen.

Ställa in språk:

Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

Tryck på **OK** **Inställningar** **Allmänt** **Språk** **Språk**

Ställ in tid och datum:

Tid och datum kan ställas in automatiskt via information från nätverket.

Tryck på **OK** **Inställningar** **Allmänt** **Tid och datum**

2.3. Skriv text

- Tryck på knappen som motsvarar bokstaven tills rätt tecken visas.
- Tryck på för att visa en lista med specialtecken. Välj det tecken du vill ha med **fyrvägsknappen** och tryck på **OK** för att skriva tecknet.
- Använd **fyrvägsknappen** för att flytta markören i texten.
- Tryck på **Rensa** för att radera tecken.
- Tryck på för att välja versaler (**ABC**), gemener (**abc**), meningsfall (**Abc**), siffror (**123**) och ordboks-funktion (språkkod).

Skriva in text med ordboks-funktion:

På vissa språk kan du använda textigenkänning som inmatningsmetod med stavningsstöd som använder en ordbok för att föreslå ord. Tryck bara på den knapp som motsvarar önskat tecken och välj sedan det föreslagna ordet med och bekräfta det valda ordet med **OK**.

När du skriver, tryck på för att ändra inmatningsmetod.

Ändra inmatningsspråk:

- Tryck på och välj **Skrivspråk** för att visa en lista över tillgängliga språk.
- Välj **Språk** och tryck på **OK** för att bekräfta.

Ange telefonnummer:

Obs! *Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på två gånger för att infoga utlandsprefixet +.*

Du kan ringa upp eller spara telefonnummer med pauser för användning med automatiska system, t.ex. röstbrevlåda eller kreditkortsnummer. Det finns två typer av pauser tillgängliga på din telefon, tryck upprepade gånger på tills önskat tecken visas. P) står för paus och W står för att vänta på att användaren ska göra något.

3. SAMTAL

3.1. Ringa ett samtal

- Ange telefonnummer.
- Tryck på (grön) för att ringa upp.
- Tryck på (röd) för att avsluta samtalet.

Obs! Det hörs ingen kopplingston. Din telefon är redo att användas så länge den är påslagen.

3.2. Ringa ett samtal från kontaktlistan

- Tryck på . Alternativt, tryck på **OK** **Kontakter**.
- Använd för att bläddra i kontakter, eller tryck på **Sök kontakt** för att söka i telefonboken.
- Välj önskad kontakt och tryck på (grön). Alternativt, välj önskad kontakt och tryck på **OK** **Samtal** för att välja ett sekundärt nummer som lagras för denna kontakt.

3.3. Besvara ett samtal

- Tryck på (grön) för att svara. Alternativt tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignal eller tryck på (röd) för att avvisa direkt (upptagen signal).

Tysta ett inkommande samtal

- Vid inkommande samtal, tryck på någon av **Volymknapparna** för att tysta ringsignalen.

3.4. Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en samtalslista.

Hämta och ringa upp:

- Tryck på (grön).
- Använd för att bläddra genom samtalsloggen

= Inkommande samtal

= Utgående samtal

= Missat samtal

- Tryck på (grön) för att ringa upp det markerade numret.

4. KONTAKTER

4.1. Skapa en kontakt

- Tryck på **OK** **Kontakter** **Lägg till** välj önskad lagringsplats **Telefon/SIM**.
- Ange relevant kontaktinformation.
- Tryck på **Spara** när du är klar.

Tips: Vilken typ av information du kan spara beror på vald lagringsplats.

4.2. Lägg in nödinformation (ICE-post, "In Case of Emergency")

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

- Tryck på **OK** **Kontakter** **ICE**.
- Fyll i så mycket information som möjligt.
- Välj informationsfält och tryck på **Redigera**, tryck på **Spara** när du är klar.

5. NÖD-/112-SAMTAL

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av

(grön). Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Obs! *Ibland kan ett nödsamtal inte göras på grund av nätverk, miljö eller störningar.*

6. KNAPP FÖR TRYGGHETSLARM ()

Viktigt! *Observera att om trygghetssamtalet besvaras av en röstbrevlåda eller telefonsvarare betraktas larmsamtalet som bekräftat och inga ytterligare samtalsförsök görs (hjälp-sekvensen avbryts).*

Via trygghetsknappen på baksidan av telefonen kommer du enkelt åt dina fördefinierade nödkontakter i händelse av nödfall. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning.

Ytterligare information finns i den fullständiga bruks-anvisningen.

6.1. Aktivering

Aktivera funktionen för trygghetsknappen.

- Tryck på **OK** **Trygghetslarm** **Aktivering**:
 - På **normalt** håll knappen intryckt i ungefär 3 sekunder, eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.
 - På **(3)** tryck på knappen tre gånger inom en sekund.
 - Av för att inaktivera trygghetsknappen.
- Tryck på för att gå tillbaka och fortsatt med andra inställningar.

6.2. Hjälpare

Lägg till hjälpare i listan som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

- Tryck på **OK** **Trygghetslarm** **Hjälpare**.
- Välj **Lägg till** **Manuellt** för att lägga till namn/nummer manuellt. Alternativt, tryck på **Kontakter** för att lägga till en kontakt från kontakter.
- Tryck på för att gå tillbaka och fortsatt med andra inställningar.

6.3. Trygghets-SMS

Ett textmeddelande kan skickas till Hjälpare i listan när trygghetsknappen trycks in.

- Tryck på **OK** **Trygghetslarm** **Trygghets-SMS**.
- Markera **Skicka SMS** för att aktivera funktionen.
- Gå ner till meddelandefältet och skriv meddelandet.
- Tryck på **Spara** för att spara meddelandet.
- Tryck på för att gå tillbaka och fortsatt med andra inställningar.

Obs! *Du måste skriva ett meddelande för att aktivera funktionen Trygghetslarm SMS. Det underlättar för mottagaren om texten visar att det handlar om ett trygghetslarm och att det kommer från dig.*

Informera alltid de personer du lagt in i nummerlistan om att de är listade som dina nödkontakter.

Exempel: "Detta är ett nödmeddelande från Johan Johansson."

6.4. Signaltyp

Välj signaltyp för sekvensen av trygghetslarm.

- Tryck på **OK** **Trygghetslarm** **Signaltyp**:
 - Hög för att använda höga signaler (standard).
 - Låg för att använda en låg signal.
 - Tyst ingen ljudindikation, som ett normalt samtal.
- Tryck på för att gå tillbaka och fortsatt med andra inställningar.

